

jade

WATERFALL SERIES

VERONICA - Panneau de douche

8099

Manuel d'installation



LISTED/
HOMOLOGUÉ
50628


CSA B 125.1
ASME A 112.18

SHOWER COLUMN / COLONNE DE DOUCHE


jade

COMPOSANTS

VUE DE FACE :

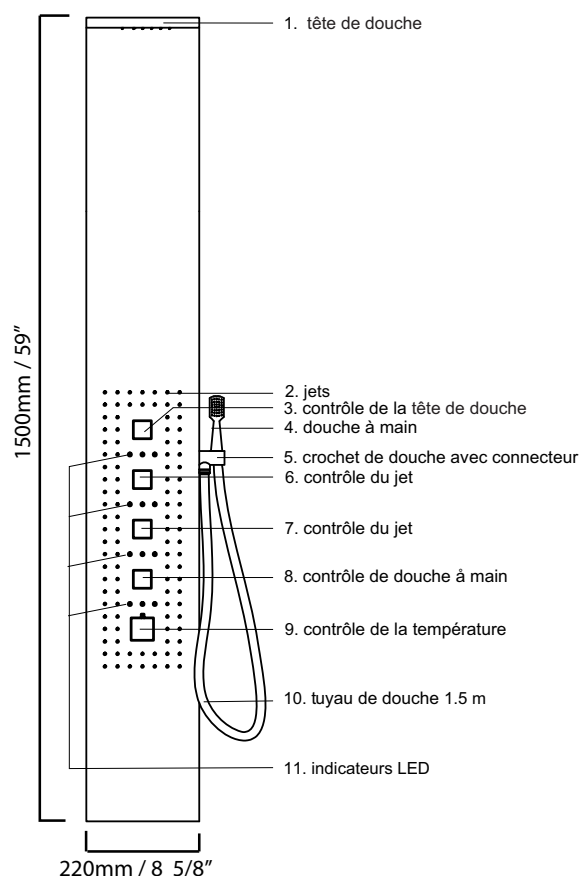

VUE ARRIÈRE :

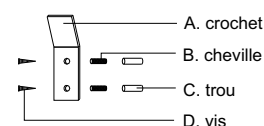

Plaquette de montage



ATTENTION:
AVANT L'INSTALLATION, S'IL VOUS PLAÎT
MESURER LA DISTANCE EXACTE ENTRE LES 2
PLAQUETTES À L'ARRIÈRE DU PANNEAU OU
VOIR LES DIMENSIONS À L'ÉTAPE 1
-NE PAS PERCER DES TROUS AVANT TOUT MESURER-



Eau froide

Eau chaude

Plaquette de montage

Outils pour l'assemblage:



tournevis



mètre ruban



niveau



marteau



perceuse



crayon



clé à écrous

Attention: Nous recommandons l'utilisation du ruban Teflon pour toutes les connexions de tuyaux

Jade Bathrooms Products Inc.
Service à la clientèle: 866-333-0555

11900 J.J. Joubert, Suite B, Rivière des Prairies, Québec, Canada, H1E 7E7
www.jadebath.com

WATERFALL SERIES


VERONICA - Panneau de douche

8099


Étape 1

FIXATION DES CROCHETS SUR LE MUR

Une fois que le bon endroit où installer l'unité a été choisi, mesurez les distances entre les deux crochets, comme indiqué dans les schémas.

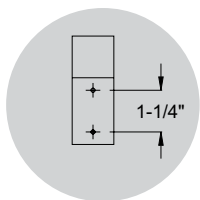

DÉTAIL DU CROCHET

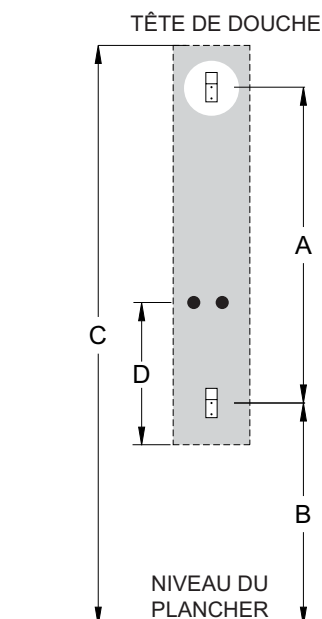

MESURES :

A = 47-1/2"

B = 29-3/4"

*C = 84"

D = 10" (branchement d'eau)

NOTE:

DISTANCE "A" NE CHANGE JAMAIS

DISTANCE "C" PEUT VARIER SUIVANT "B"

DISTANCE "D" SELON ILLUSTRATION ÉTAPE 2

Une fois que les mesures sont marquées sur le mur, percer les trous correspondants sur le mur et installer les crochets avec les vis et les chevilles fournies dans la boîte




Étape 2


BRANCHEMENT D'EAU

Une fois que les crochets ont été installés au mur, effectuer les connexions d'eau des tuyaux d'eau froide et d'eau chaude à l'arrière de l'appareil tel qu'indiqué dans l'image.

ATT: l'entrée d'eau doit être à environ 35" de haut (basé sur les mesures indiquées à l'étape 1)

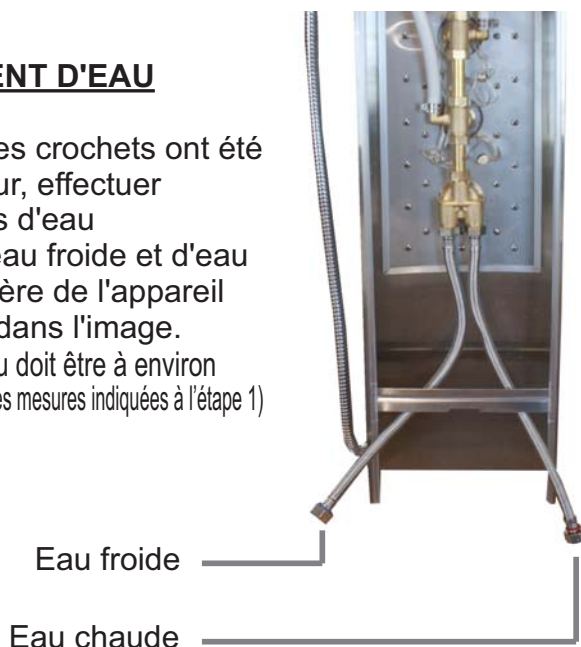

DIAGRAMME

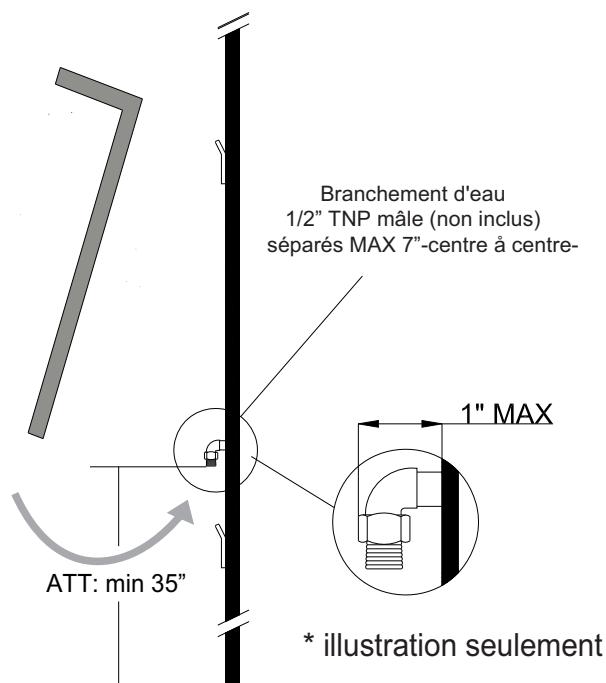

* illustration seulement

(*) **Note:** Les tuyaux flexibles peuvent être connectés à tout tuyaux d'arrivée d'eau au bon diamètre (1/2"). Recommandation: installer des valves d'arrêt d'eau sur les tuyaux d'entrée.


Attention: Vérifier toutes les connexions pour les fuites avant de mettre en place

Étape 3

MONTAGE DE LA COLONNE DE DOUCHE

Finalement, après que toutes les étapes précédentes ont été faites, la colonne de douche peut être installée sur les crochets fixés au mur en insérant les crochets dans les plaquettes de montage (voir page 1) tel qu'illustré.

DIAGRAMME DE MONTAGE

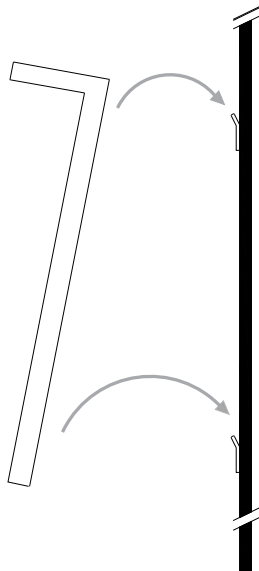


Pour de meilleurs résultats, utilisez un niveau pour éviter les distorsions.

Étape 4

INSTALLATION DE LA DOUCHE À MAIN

Une fois que l'appareil est connecté aux sorties d'eau sur le mur, installer la douche à main, comme le montre l'illustration. Assurez-vous d'utiliser les rondelles fournies.

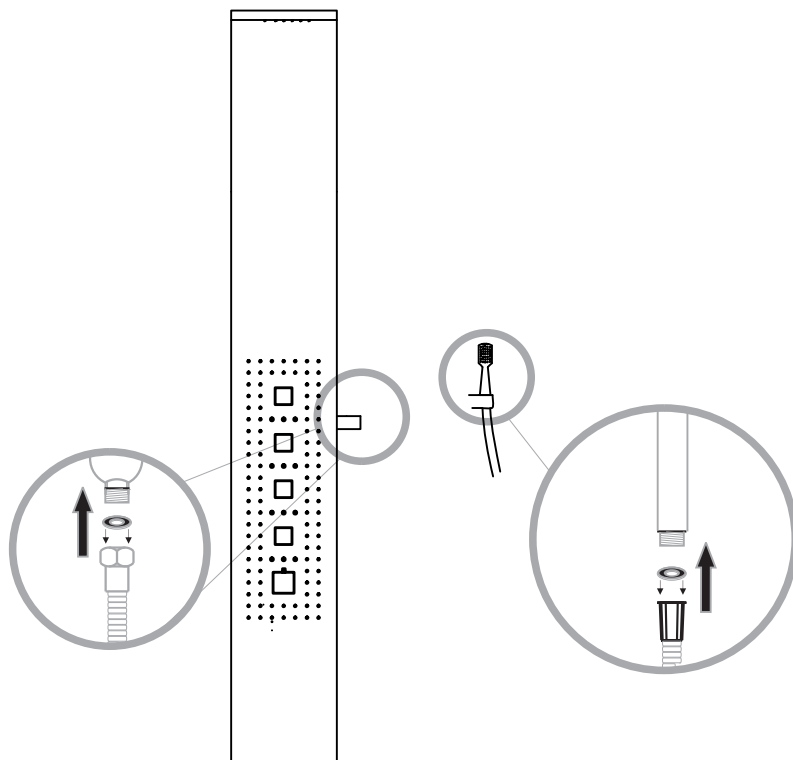

AVERTISSEMENT

JADE N'EST PAS RESPONSABLE
D'AUCUN DOMMAGE DÙ À DES FUITES.
LE PLOMBIER DOIT VÉRIFIER TOUTE FUITE
AU MOMENT DE L'INSTALLATION

FÉLICITATIONS! Maintenant, votre colonne de douche est prête à l'emploi. Profitez de votre douche!
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au service à la clientèle: 866-333-0555.
Merci d'avoir choisi JADE.

1 AN DE GARANTIE • ATTENTION: NE PAS UTILISER DE PRODUITS D'ENTRETIEN ABRASIFS



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Please contact Jade before returning any product. If you are missing parts or experiencing problems with your installation, our Customer Service Department will be happy to assist you.

S'il vous plaît contactez Jade avant de retourner tout produit. Si vous manquez des pièces ou avez des problèmes avec votre installation, notre Service à la Clientèle sera heureux de vous aider.

Jade Customer Service.
Service à la Clientèle.

Tel: **1-866-333-0555**
E-mail: sales@jadebath.com